



lindab i pro lepší klima



LINDAB DRJ-160 APP

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE



PŘEHLED

1. Úvod

- a. Stáhněte si aplikaci 4
- b. Registrace 4 - 5

2. Konfigurace

- a. Vytvořte si domácí systém 6
- b. Najít zařízení 7 - 9
- c. Nastavení zařízení 10 - 13
- d. Resetovat zařízení 14

3. Další konfigurace

- a. Nový pokoj 14
- b. Resetujte nebo vymažte své zařízení 15 - 17
- c. Přejmenovat dům nebo zařízení 18

4. Návod

- a. APP 19 - 26

5. Profil uživatele

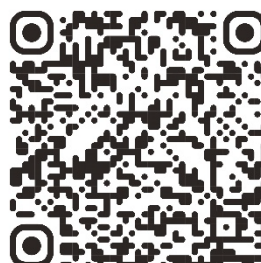
- a. Uživatelské údaje 27

6. FAQ 28

7. Poznámky 29

ÚVOD – STÁHNĚTE SI APLIKACI

Stáhněte si aplikaci Lindab z obchodu a nainstalujte ji do svého smartphonu.

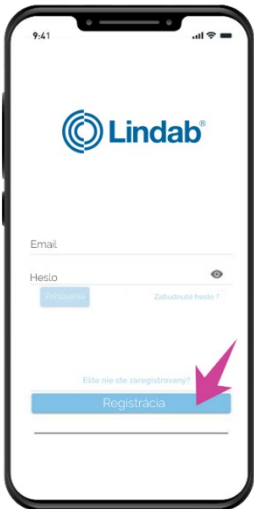
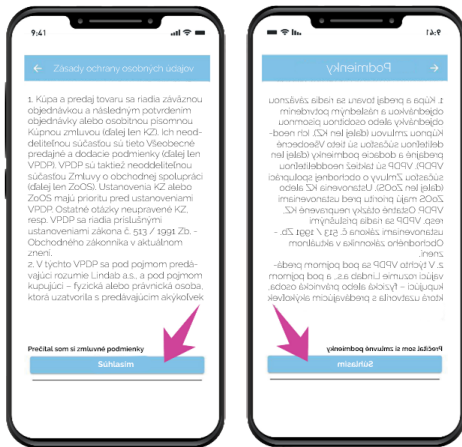


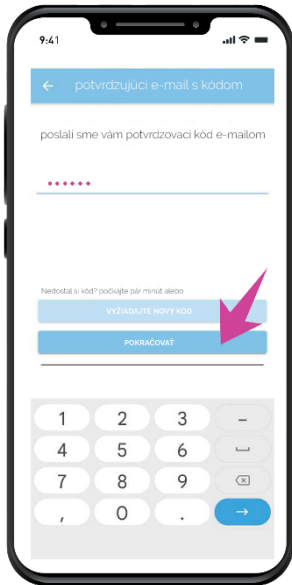
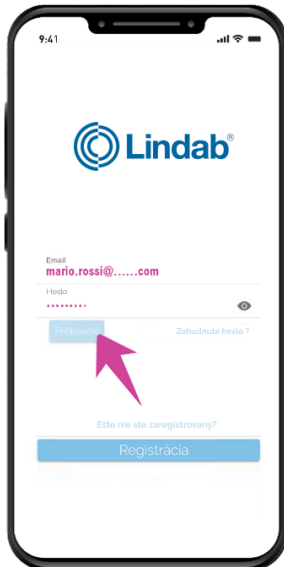
(z App Store pro iOS ® zařízení, z Play Store pro ® Android zařízení)

Naskenujte QR kód fotoaparátem telefonu nebo vyhledejte aplikaci přímo v obchodě.

ÚVOD – PŘIHLÁSIT SE

Chcete-li ovládat svá zařízení, musíte se zaregistrovat podle pokynů, které najdete přímo v aplikaci.

1	Klikněte na "Registrovat" pro vytvoření účtu.	2	Přečtěte si "Smluvní podmínky" a "Zásady ochrany osobních údajů" a klikněte na "Další".
			

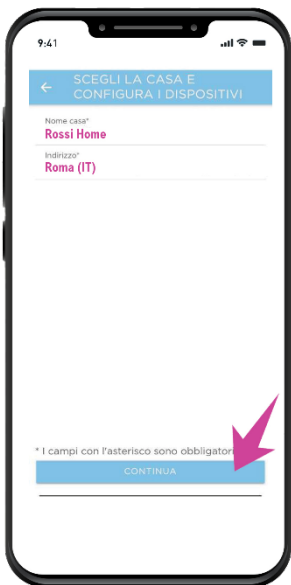
3	Potvrďte možnosti (alespoň dvě povinné) a stiskněte "potvrdit".	4	Vyplňte požadované údaje a klikněte na "registrovat".
			
5	Vložte kód zasláný na e-mailovou adresu uvedenou na předchozí stránce a klepněte na "pokračovat". Počkejte několik minut, v případě, že bezpečnostní kód ještě nedorazil, zkontrolujte složku "Spam" ve svém e-mailu nebo požádejte o nový kód.	6	Nyní se můžete přihlásit do aplikace pomocí dat, která jste právě vytvořili, a stisknout tlačítko "přístup".
			

KONFIGURACE – VYTVOŘENÍ DOMÁCÍHO SYSTÉMU

Chcete-li nastavit systém, musíte v telefonu aktivovat Bluetooth a Wi-Fi.

Pro konfiguraci systému musí být produkty připojeny k elektrické síti a napájeny podle pokynů v produktech.

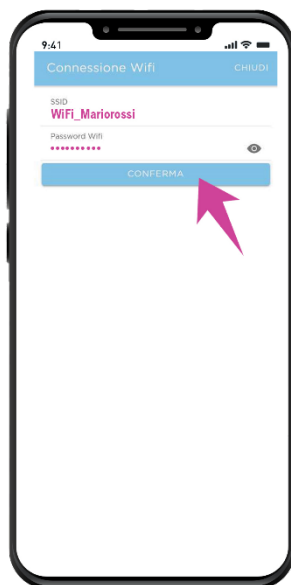
Vytvoření domu:

1	Po přihlášení klikněte na "Přidat nový domovský systém".	2	Zadejte požadované informace týkající se polohy domu. Budou potřeba ke sběru dat o podmínkách venkovního vzduchu a stisknutí tlačítka "pokračovat".
			

KONFIGURACE - VYHLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro zaměření instalovaných zařízení a jejich přiřazení do domácí internetové sítě:

1	Jakmile je domácí systém zaregistrován, aplikace vyhledá přes Bluetooth zařízení dostupná pro konfiguraci, která se zobrazí v seznamu.	2	Vyberte jedno ze zařízení zobrazených v seznamu. Když je zařízení vybráno ze seznamu, na zařízení bliká bílá LED kontrolka se zvukovým signálem, aby bylo snazší zařízení identifikovat.
			
3	Přiřadte své zařízení k síti Wi-Fi zadáním názvu (pokud se liší od toho, který vidíte) a hesla k síti.	Pokud je nutné, aby všechna zařízení byla připojena ke stejné síti Wi-Fi, nebudete muset znovu zadávat data z druhého zařízení, stačí stisknout "potvrdit".	



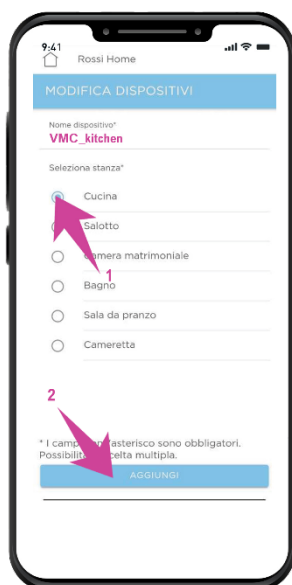
5

Pojmenujte zařízení, vyberte místnost, které je nainstalováno a stiskněte "přidat".

6

Opakujte operaci se všemi produkty v seznamu.

Pokud máte fyzicky nainstalováno více zařízení, než je uvedeno v seznamu, budete se k nim muset přiblížit tak, aby je Bluetooth na vašem telefonu mohl rozpoznat.



7	Jakmile jsou všechna zařízení zaregistrována, stiskněte "Pokračovat v konfiguraci".		
			

KONFIGURACE - NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÁ KONFIGURACE

Volbou automatické konfigurace aplikace samostatně rozhoduje, jak produkty nastavit podle uspořádání v místnostech.

Konfiguraci jednotlivých produktů lze později ručně změnit v části "Home Management" aplikace.

1

Na stránce "Konfigurace zařízení" vyberte možnost "Automaticky".

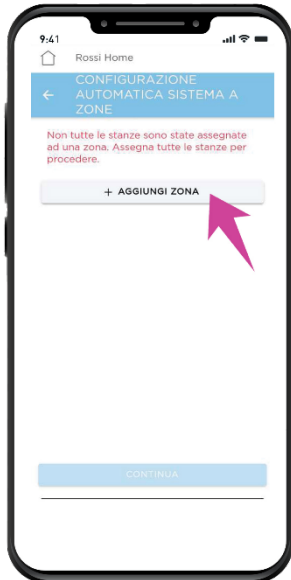
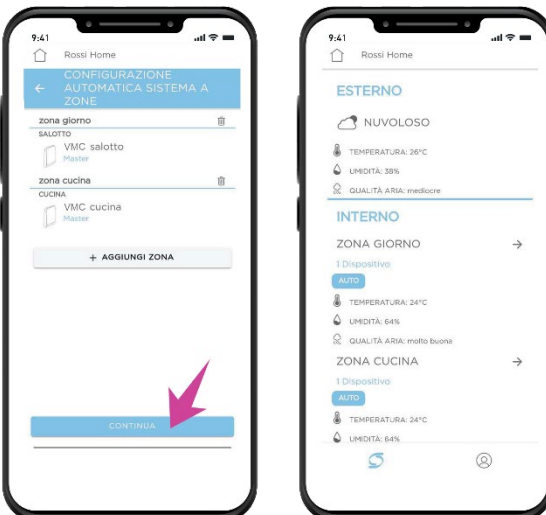


2

Vyberte "Jeden systém" pro nastavení všech nainstalovaných produktů v jednom systému. (Vyberte tuto možnost a pokračujte krokem 6.)

Vyberte "Pokojevý systém", pokud chcete produkty rozdělit do více místností (například Přízemí - Patro 1 nebo Obývací část - Spací část).



3	Pokud jste zvolili konfiguraci jako "Systém místnosti", stiskněte "Přidat místnost".	4	Pokračujte zadáním názvu první místnosti a výběrem místností, do kterých chcete vstoupit. Jakmile vyberete pokoje, stiskněte "přidat".
			
5	Nyní je třeba přidat další místnosti a pokračovat kroky 3 a 4, dokud nebudou všechny místnosti připojeny k zóně.	6	Jakmile nastavíte všechny místnosti nebo vyberete možnost "Jeden systém", stisknutím tlačítka Pokračovat nastavíte všechna zařízení a přejdete na domovskou stránku aplikace.
			

RUČNÍ KONFIGURACE

Volbou ruční konfigurace si uživatel bude moci libovolně vybrat, jak nastavit každé jednotlivé zařízení.

Vezměte prosím na vědomí, že v každé oblasti musí být produkt nakonfigurován jako Master, což bude produkt, který bude detekovat parametry prostředí dané oblasti.

Konfiguraci jednotlivých produktů lze později ručně změnit v části "Home Management" aplikace.

1

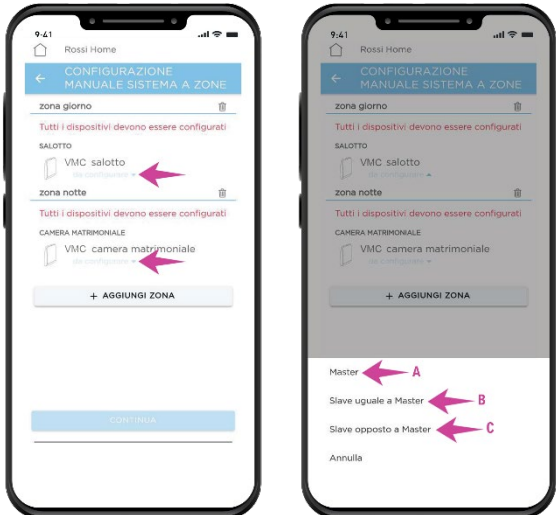
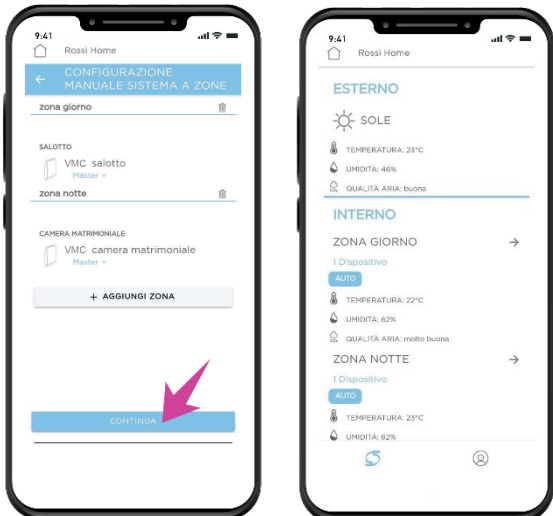
Na stránce "Konfigurace zařízení" vyberte možnost "Ručně".



2

Na stránce "Ruční konfigurace" stiskněte tlačítko "Přidat místnost". Lze vytvořit i jednu místnost se všemi zařízeními uvnitř (jeden systém).



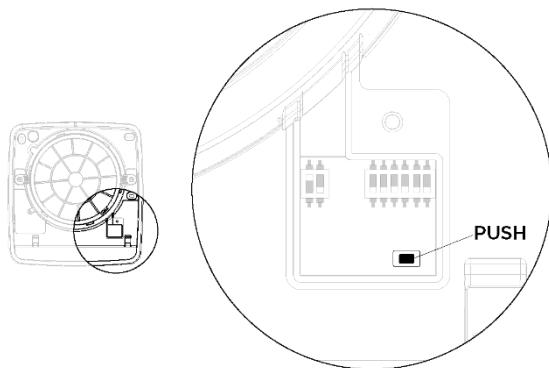
3	Pokračujte zadáním názvu oblasti a výběrem místností, do kterých chcete vstoupit. Po výběru pokojů potvrďte stisknutím tlačítka.	4	Pomocí šipky napravo od produktů vyberte konfiguraci, kterou chcete k produktu poskytnout. Mějte na paměti, že v každé místnosti musí být pouze jeden produkt nastaven jako Master a všechny ostatní jako Slave (naopak nebo stejně podle potřeby).
			
5	Jakmile nakonfigurujete všechny produkty první místnosti, pokračujte kroky 3 a 4, dokud se všechny místnosti nepřipojí k zóně (můžete také vytvořit jednu místnost se všemi produkty uvnitř).	6	Jakmile jsou všechny oblasti nastaveny, stiskněte tlačítko "pokračovat" pro konfiguraci zařízení a přejděte na domovskou stránku aplikace.
			

POZNÁMKA: doba odezvy zařízení se může lišit v závislosti na rychlosti dostupného domácího připojení.

KONFIGURACE – RESET ZAŘÍZENÍ

V případě chyb v konfiguraci zařízení můžete provést obnovení továrního nastavení, které vrátí zařízení do původního nastavení.

Chcete-li resetovat, stiskněte fyzické tlačítko, jak je znázorněno na následujícím obrázku, po dobu 15 sekund:



Po provedení resetu jednotka pípne.

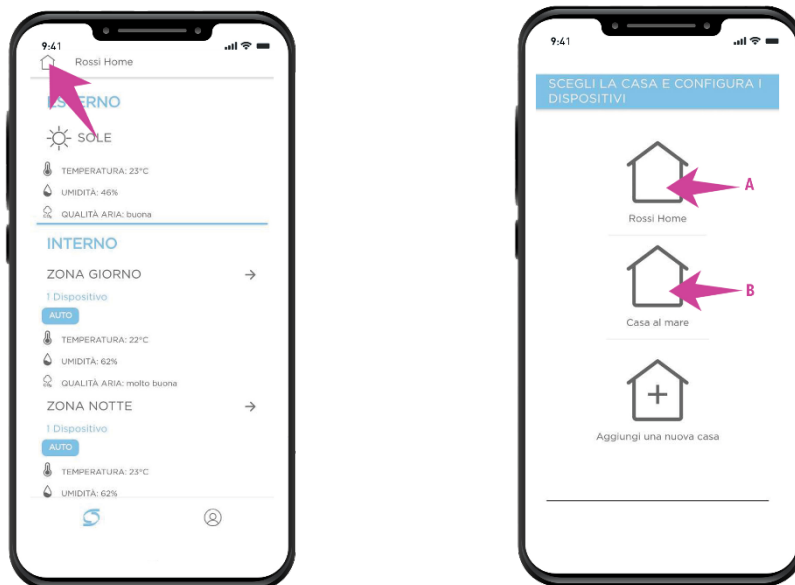
V tomto okamžiku je třeba jednotku vypnout hlavním vypínačem a znovu zapnout.

DODATEČNÁ KONFIGURACE – NOVÁ MÍSTNOST

1	Na domovské obrazovce klepněte na ikonu "Domů" v levém horním rohu.	2	Chcete-li do aplikace přidat dům, stiskněte ikonu domu s "+" a pokračujte v konfiguraci podle vysvětlení v kapitole "Konfigurace" (bod 2).

3

Jakmile je systém nastaven, vyberte si, který dům chcete ovládat, vstupte do nabídky stisknutím domu v levé horní části obrazovky.



DALŠÍ KONFIGURACE - RESETUJTE NEBO VYMAŽTE DŮM

Níže jsou uvedeny případy, kdy potřebujete dům obnovit a ve kterých jej musíte vymazat.

Když RESETUJETE svůj domácí systém z aplikace:

- Přidání produktu do systému
- V případě, že chcete změnit konfiguraci na jeden nebo více produktů (například změnit Master systém)
- V případě, že chcete přidat, upravit nebo odebrat "místnost" ze zónové konfigurace domu

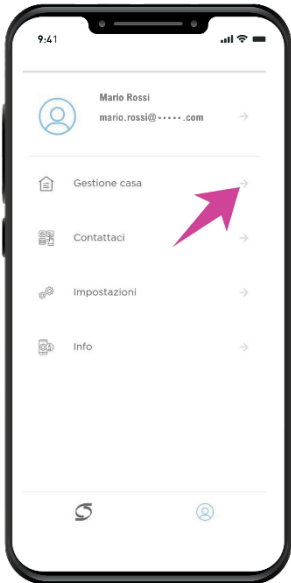
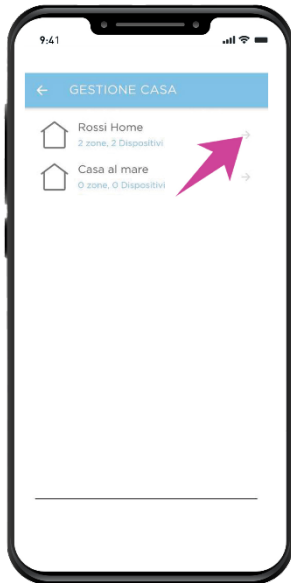
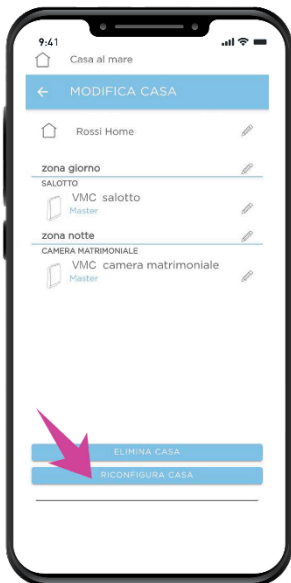
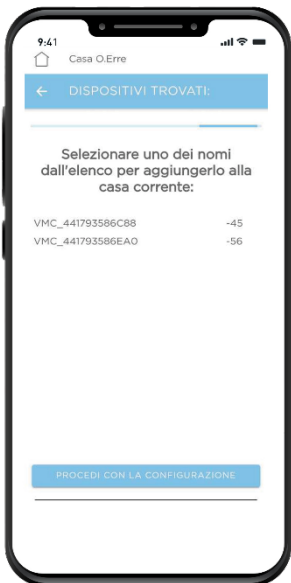
UPOZORNĚNÍ: Při změně konfigurace systému se neresetují informace týkající se sítě Wi-Fi a místnosti, kde byly produkty zaregistrovány.

Když vymažete dům z APP:

- Pokud změníte síť Wi-Fi nebo resetujete heslo
- V případě, že chcete produkt přesunout z jedné místnosti do druhé v rámci aplikace (z důvodu chyby při konfiguraci nebo z důvodu fyzického přemístování produktu)
- V případě změny bydliště a tedy již nepoužívat produkty přítomné v domě
- Pro případ, že chcete konfiguraci opakovat od začátku, protože ji již dříve prováděl instalátor nebo z jiných důvodů

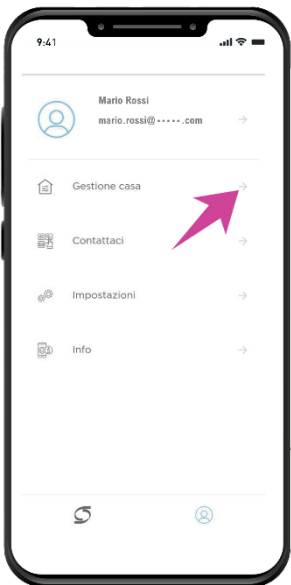
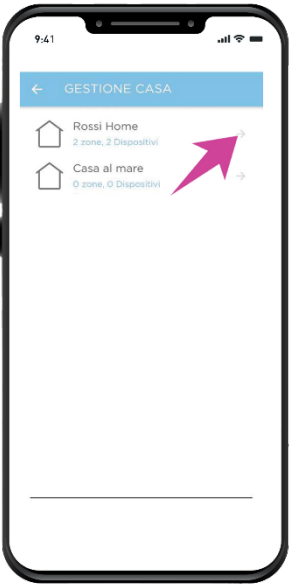
UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete z některého z výše uvedených důvodů vymazat domácí systém, budete také muset fyzicky resetovat produkty pomocí tlačítka na elektronické kartě produktu podle příslušné kapitoly "Reset konfigurace produktu".

Chcete-li dům resetovat, proveďte následující kroky:

1	Na domovské stránce SPRÁVA UŽIVATELŮ stiskněte šipku "Správce domu".	2	Pomocí šipky vpravo vyberte systém, který chcete resetovat.
			
3	V tomto okamžiku klikněte na "Překonfigurovat dům" ve spodní části.	4	Chcete-li přidat produkt, budete muset vyhledat zařízení, které se zobrazí v seznamu, a nastavit je. V opačném případě přejděte ke kroku 5.
			

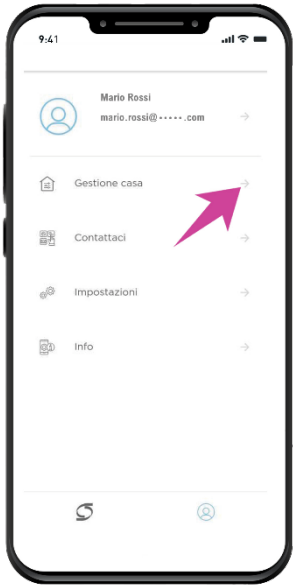
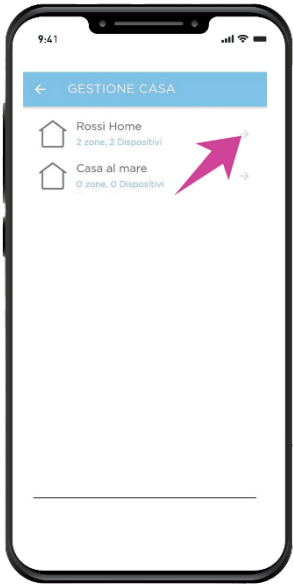
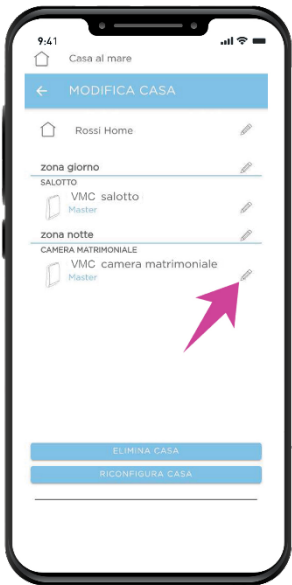
5	V tomto okamžiku musíte postupovat podle kroků v odstavci 3 "Nastavení zařízení" v kapitole "Konfigurace".

Chcete-li odebrat domácí systém, postupujte takto:

1	Na domovské stránce SPRÁVA UŽIVATELŮ vyberte šipku "Správce domu".
	2 Vyberte systém, který chcete vymazat, stisknutím šipky napravo od něj. 
3	4
	V případě, že chcete překonfigurovat dům, je potřeba fyzicky resetovat stroje podle kapitoly "Konfigurace - Reset produktu" a poté překonfigurovat zařízení podle kapitoly "Nastavení zařízení".

DALŠÍ KONFIGURACE – PŘEJMENUJTE DŮM NEBO ZAŘÍZENÍ

Chcete-li přejmenovat svůj domov nebo produkty, postupujte takto:

1	Na obrazovce SPRÁVA UŽIVATELŮ stiskněte šipku "Správce domu".	2	Stisknutím šipky vpravo vyberte systém, ve kterém chcete provést změnu.
			
3	V tomto okamžiku stiskněte tužku vpravo od jména, které chcete změnit.		
			

NÁVOD K POUŽITÍ - APP

UPOZORNĚNÍ: Pokud je jednotka připojena k jiným jednotkám ve stejném systému, pouze jednotka MASTER obdrží příkazy, které budou přeneseny na všechny ostatní SLAVE zapojené v pořadí.

AUDIOVIZUÁLNÍ SIGNÁLY

- Příjem příkazu: když jednotka přijme příkaz správně, ozve se "BEEP" a LED bude blikat bíle.
- Alarm vlhkosti: když jednotka během dne přejde do alarmu vlhkosti, červená LED bude trvale svítit.
- Alarm filtru: když jednotka ventilátoru spustí alarm filtru, červená LED bude blikat každou sekundu
- Konfigurace: když uživatel provede fázi vyhledávání zařízení, produkt v seznamu, který je stisknut, začne pípat a bílé LED diody budou blikat.

POZOR: Otevření skládacího předního krytu trvá 40 sekund, když je jednotka poprvé zapnuta a když přejde z pohotovostního režimu nebo z vypnutého do zapnutého režimu.

POZNÁMKA: Význam "rekuperace tepla" odpovídá standardnímu provozu výrobku, tj. 70 sekund pro odsávání a 70 sekund pro odsávání při obrácení cyklu s otevřeným odklápěcím čelním krytem.

PRACOVNÍ REŽIM

Stisknutím šipky vpravo od jedné z vytvořených zón vstoupíte na obrazovku "Pracovní režim" a máte možnost změnit režim, ve kterém produkty pracují.



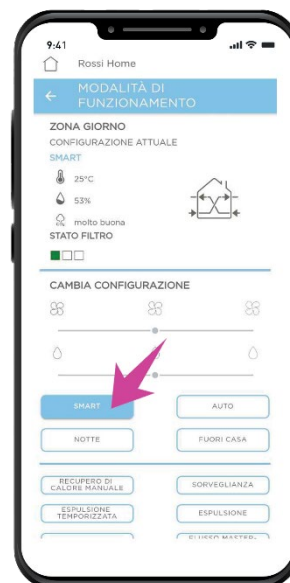
Na následujících stránkách jsou uvedeny všechny dostupné provozní režimy.

CHYTRÝ REŽIM

Chcete-li se dostat do tohoto režimu, přejděte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko SMART.

V tomto režimu jsou aktivní senzory jednotky, které snímají vnitřní teplotu, kvalitu vzduchu a intenzitu světla a porovnávají je s venkovními, které snímá nejbližší meteostanice.

V tomto režimu se jednotky ovládají samy bez potřeby dalších příkazů.



Níže jsou uvedeny různé podmínky, za kterých lze zařízení v inteligentním režimu nalézt:

V podmínkách, kdy je kvalita vnitřního vzduchu horší než kvalita venkovního vzduchu během dne, pracují stroje na střední rychlost, aby rekuperovaly teplo.

V podmínkách s lepší kvalitou vnitřního vzduchu než venkovní vzduch během dne pracují stroje s minimální mírou rekuperace tepla.

Za jakýchkoli podmínek kvality ovzduší v noci pracují stroje na noční rychlost, aby rekuperovaly teplo.

Kromě standardního provozu je v tomto režimu aktivní také režim automatického free coolingu, který v létě, kdy je venkovní teplota nižší než vnitřní teplota, umožňuje strojům pracovat v režimu proudění vzduchu Master-Slave rychlostí 2 během dne a noční rychlostí v noci, aby se ochladilo vnitřní prostředí a zabránilo se plýtvání energií.

Podmínky, za kterých je tento režim aktivován, jsou:

- Vnitřní teplota > 24°C
- Venkovní teplota > 20°C
- Venkovní teplota < Vnitřní teplota

Doporučené použití

Doporučený režim pro běžné používání produktu, protože systém se bude řídit sám bez nutnosti jakéhokoliv zásahu či seřizování. Výrobky se řídí údaji o kvalitě a teplotě vnitřního a venkovního vzduchu.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Chcete-li se dostat do tohoto režimu, přejděte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko AUTO.

V tomto režimu se aktivuje HUMIDITY CURSOR pro výběr požadovaného limitu.

V tomto režimu je aktivní jak čidlo vlhkosti, tak čidlo soumraku, takže jednotky budou ovládány samostatně bez nutnosti dalších příkazů.



Dále je vysvětleno, jak jednotky pracují v různých situacích s přidruženým provozním režimem:

Za standardních vlhkostních podmínek během dne pracují jednotky na střední otáčky a s rekuperací tepla.

Za standardních vlhkostních podmínek v noci běží jednotky noční rychlostí a s rekuperací tepla.

V případě alarmu vlhkosti během dne běží jednotky pro sání na střední otáčky.

V případě alarmu vlhkosti v noci běží jednotky na odsávání noční rychlostí.

Jednotky přejdou do alarmu vlhkosti, když jednotka MASTER detekuje úroveň vlhkosti v místnosti, která je vyšší než nastavená prahová hodnota mezi třemi dostupnými hodnotami (40 %, 60 %, 90 %).

Doporučené použití

Doporučený režim, když chcete mít vlhkost vnitřního prostředí pod kontrolou a zároveň zachovat produkty zcela autonomní. Jakmile je nastavena úroveň vlhkosti, systém se bude ovládat sám bez nutnosti jakéhokoli zásahu.

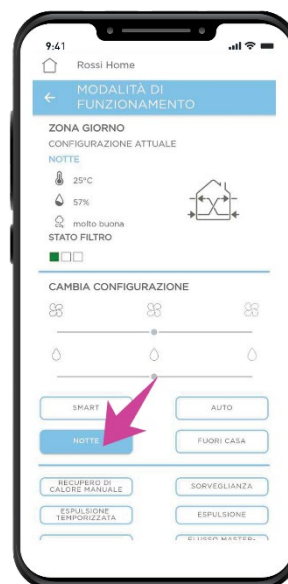
NOČNÍ REŽIM

Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, přejděte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko NOC.

V tomto režimu poběží všechny jednotky noční rychlostí s rekuperací tepla, dokud nezádáte další příkaz.

Doporučené použití

Doporučený režim při velmi tichém venkovním prostředí a je také vnímána minimální rychlost jednotky. *značka*.



REŽIM MIMO DOMOV

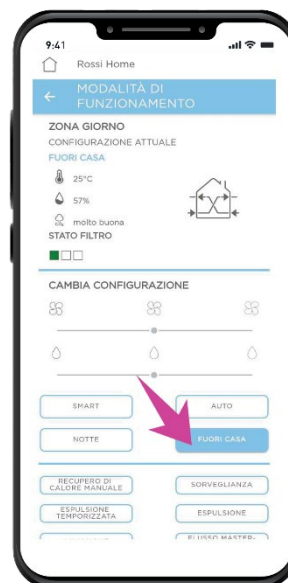
Chcete-li se dostat do tohoto režimu, přejděte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko pryč od domova.

V tomto režimu je aktivní čidlo vlhkosti a jednotky budou normálně v klidu se zavřenou klapkou. Pokud však vlhkost překročí 60 %, produkty se během rekuperace tepla spustí na rychlost 1.

Doporučené použití

Doporučený režim, kdy není nutné mít rekuperaci tepla, ale je nutná správná výměna vzduchu za přítomnosti vlhkosti.

Tento režim využijete v době, kdy jste několik dní mimo dům, kde bydlíte, a proto potřebujete pouze regulovat okolní vlhkost při udržování stabilní vnitřní teploty.



REŽIM DOHLEDU

Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, přejděte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko Sledování.

V tomto režimu je aktivní HUMIDITY CURSOR pro výběr požadované prahové hodnoty.

V tomto režimu jsou aktivní senzory vlhkosti i soumraku, jednotky budou normálně v pohotovostním režimu se zavřeným čelním panelem, takže když úroveň vlhkosti v místnosti překročí nastavenou mez, jednotky se spustí v režimu odsávání.



Dále je vysvětleno, jak jednotky pracují v různých situacích s přidruženým provozním režimem:

Za standardních vlhkostních podmínek jsou jednotky v pohotovostním režimu se zavřeným čelním panelem a aktivními senzory.

V případě alarmu vlhkosti během dne běží jednotky pro sání na střední otáčky.

V případě alarmu vlhkosti v noci běží jednotky na odsávání noční rychlostí.

Jednotky přejdou do alarmu vlhkosti, když jednotka MASTER detekuje úroveň vlhkosti v místnosti, která je vyšší než nastavená prahová hodnota mezi třemi dostupnými hodnotami (40 %, 60 %, 90 %).

Doporučené použití

Doporučený režim, kdy rekuperace tepla není nutná, ale je nutná pro správné větrání v místnosti z důvodu vlhkosti.

Typické použití v rekreačních objektech, protože není nutná rekuperace tepla a je nezbytné pouze řádné větrání, aby se zabránilo stagnaci vzduchu v prostorách.

MANUÁLNÍ REŽIM

Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, přejděte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko RUČNÍ REKUPERACE TEPLA.

V tomto režimu se aktivuje KURZOR FAN pro výběr požadované rychlosti.

V tomto režimu jsou senzory deaktivovány a jednotky pracují s rekuperací tepla.

Koncový uživatel si může zvolit požadovanou rychlost pro běh jednotek a tato podmínka zůstává, dokud nezádáte další příkaz.

Doporučené použití

Doporučený režim, když je vyžadována rekuperace tepla nezávisle na úrovni vlhkosti nebo když je třeba nastavit pevnou rychlost pro všechny produkty.



REŽIM ZESÍLENÍ

Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, přejděte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko ČASOVANÝ DODGE.

Stisknutím tohoto tlačítka v kterémkoli z režimů poběží všechny produkty v extrakci maximální rychlostí po dobu 20 minut a na konci cyklu se vrátí do předchozího nastaveného režimu.

Doporučené použití

Doporučený režim pro rychlé odsávání nezdravého vzduchu nebo silných pachů bez nutnosti dodatečného seřizování jednotek.



REŽIM EXTRAKCE

Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, přejděte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko EXTRAKCE.

V tomto režimu se aktivuje FAN KURZOR pro výběr požadované hranice.

Stisknutím příslušného funkčního tlačítka budou všechny jednotky neustále běžet v režimu odsávání s možností měnit rychlost podle potřeby.

Doporučené použití

Doporučený režim pro odsávání velkého množství vydýchaného vzduchu na úkor rekuperace tepla při velmi přeplněných místnostech, například na večírcích, výročích...



REŽIM SÁNÍ

Chcete-li se dostat do tohoto režimu, vstupte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko SÁNÍ.

V tomto režimu se aktivuje FAN KURZOR pro výběr požadované hranice.

Stisknutím specifického funkčního tlačítka budou všechny jednotky neustále nasávány s možností měnit rychlost podle potřeby.

Doporučené použití

Doporučený režim pro odsávání velkého množství vydýchaného vzduchu na úkor rekuperace tepla při velmi přeplněných místnostech, například na večírcích, výročích...



REŽIM PROUDĚNÍ VZDUCHU MASTER-SLAVE

Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, vstupte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko MASTER-SLAVE FLOW.

V tomto režimu se aktivuje FAN KURZOR pro výběr požadované hranice.

V tomto režimu jednotky generují kontinuální proud vzduchu, který prochází z jednotek MASTER nebo SLAVE stejně jako jednotky MASTER do jednotky SLAVE VICE VERSA MASTER, s výjimkou rekuperace tepla.

Doporučené použití

Tento režim se doporučuje pro izolaci pachů, například z kuchyně, v místnosti vytvořením nepřetržitého proudění vzduchu do místnosti.



REŽIM PROUDĚNÍ VZDUCHU SLAVE-MASTER

Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, vstupte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko SLAVE-MASTER FLOW.

V tomto režimu se aktivuje FAN KURZOR pro výběr požadované hranice.

V tomto režimu jednotky generují kontinuální proud vzduchu, který přechází z SLAVE JEDNOTEK OPAČNĚ DO MASTER do MASTER do MASTER nebo SLAVE jednotek stejně jako MASTER jednotky s výjimkou rekuperace tepla.

Doporučené použití

Tento režim se doporučuje pro izolaci pachů, například z kuchyně, v místnosti vytvořením nepřetržitého proudění vzduchu do místnosti.



REŽIM VYPNUTÍ

Chcete-li vstoupit do tohoto režimu, přejděte na obrazovku "Pracovní režim" a stiskněte tlačítko POWER-OFF. V tomto režimu jsou produkty vypnuty a senzory jsou deaktivovány.



POZNÁMKA: Obrázky a ikony zobrazené v této příručce se mohou lišit od obrázků a ikon na zařízení.

PROFIL UŽIVATELE - DATA

Chcete-li vstoupit do oblasti Profil uživatele, přejděte do nabídky "Správa uživatelů" a poté klikněte na šipku napravo od svého jména.

Z této oblasti může uživatel změnit jméno, příjmení nebo heslo a je také možné zrušit účet a související údaje.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se uživatel rozhodne pokračovat ve smazání účtu, bude trvale smazán a nebude možné jej obnovit. Všechny produkty se souvisejícími daty budou trvale odstraněny a nebude možné je obnovit.

FAQ

Produkt se nezapne	Zkontrolujte, zda je výrobek správně připojen k elektrické síti. Zkontrolujte, zda je přepínač ON/OFF (I/O), pokud je k dispozici, v poloze ON (I).
Produkty nelze během konfigurace najít přes Bluetooth	Fyzicky se k produktům přiblížte pomocí chytrého telefonu. Povolte aplikaci APP pro vyhledávání zařízení Bluetooth v nastavení smartphonu.
Produkty již spolu nekomunikují a MASTER nepřijímá příkazy ze smartphonu	Síť Wi-Fi nefunguje správně.
	Bylo změněno heslo k síti Wi-Fi.
MASTER nepřijímá příkazy.	Pokud máte nakonfigurovaný více než jeden dům, dům, který ovládáte prostřednictvím aplikace, není aktuální. Vaše Wi-Fi síť nebo internetová linka nefungují správně.
Produkt se zapne, přijímá signály ze smartphonu, ale ventilátor se nezapne	Počkejte 40 sekund, než se automatická klapka otevře.
	Zkontrolujte, zda produkt není v režimu sledování. Zkontrolujte, zda není ventilátor zablokován.
Produkt nepřijímá žádný signál ze smartphonu a červená LED na zařízení MASTER bliká	Údržbu a reset filtru provádějte podle pokynů v návodu.
Produkt funguje pouze v režimu vypuzení a červená kontrolka na MASTER zůstane svítit	Zvyšte práh zásahu hygrostatu
Červené světlo na jednotce SLAVE bliká	MASTER-SLAVE přerušil komunikaci.
	Zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi aktivní a funguje správně.

UPOZORNĚNÍ: Pokud se problém, se kterým se setkáte, liší od uvedených nebo pokud problém nelze vyřešit podle doporučených kroků, obraťte se na autorizované servisní středisko.

[illegible]



Většina z nás tráví mnoho času uvnitř budov. Vnitřní klima je klíčové pro to, jak se cítíme, jak jsme produktivní a jestli zůstaneme zdraví.

Ve společnosti Lindab jsme si proto stanovili za svůj nejdůležitější cíl přispět k vnitřnímu klimatu, které zlepšuje život lidí. Děláme to tak, že vyvíjíme energeticky účinná vzduchotechnická řešení a trvanlivé výrobky pro stavebnictví. Naším cílem je také přispívat k lepšímu klimatu pro celou naši planetu tím, že budeme pracovat udržitelným způsobem pro lidi i životní prostředí.

Lindab | Pro lepší klima

Lindab Sales CZ s.r.o.

Čechy

Logistická 102
273 51 Pavlov u Unhoště
rekuperace@lindab.com

Morava

Kaštanová 489/34
619 00 Brno
rekuperace@lindab.com

Produktový manažer pro rekuperace

Praha: +420 720 821 097
renata.rusnakova@lindab.com

Brno: +420 602 191 525
milan.rambousek@lindab.com

www.rekuperace-lindab.cz



ČLEN SKUPINY
Lindab Group

