
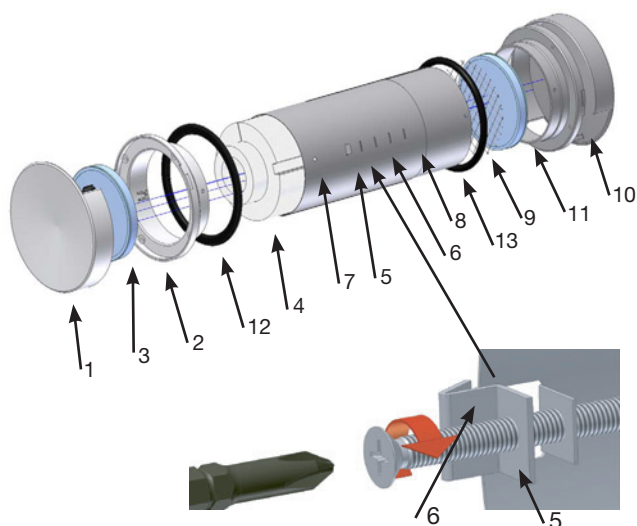


# Montáž a údržba ventilu čerstvého vzduchu



## ULA 1

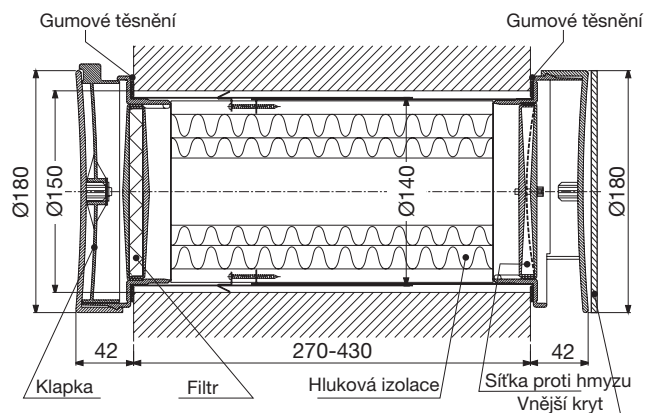


## Montáž

- Ventil venkovního vzduchu ULA se instaluje do vnější stěny v blízkosti stropu následujícím způsobem:
- Ve stěně je vytvořen otvor 150 mm cca. 240 mm od stropu ke středu ventilu.
- Dvě části prostupu jsou odděleny. Klapka (1) na vnitřní teleskopické části je odstraněna ze stěnové příruby (2).
- Filtr EU-3 (3) se vyjme a zvukově izolační díly (4) se vytáhnou.
- Vnější část je vložena do stěny tak, aby otvor ve vnějším krytu (10) směřoval dolů pro ULA1. U ULA 2 musí být lamely roštu natočeny tak, aby voda směřovala pryč od ventilu.
- Vnitřní teleskopická část se přizpůsobí stěně vložením dodaných konzolí (5) do vhodného otvoru (6) v teleskopických částech (7).
- Dva teleskopické díly (7 a 8) jsou připevněny dodanými šrouby tak, aby pryžový těsnicí kroužek (12) těsně přiléhal k vnitřní stěně a pryžový těsnicí kroužek (13) těsně přiléhal k vnější stěně. U ULA 2 příruba krytu těsně přiléhá k vnější stěně. Aby se zabránilo vniknutí vody a poškození mrazem, je v horní části příruby krytu umístěn spoj.
- Vložte sítku proti hmyzu (9).
- V závislosti na požadované kapacitě a útlumu hluku (viz datový list ULA) se vkládá jedna, dvě nebo žádná vložka zvukové izolace (4). Zvukově izolační vložky (4) jsou zkráceny o 50 mm v poměru k tloušťce stěny, aby se do nich vešla stěnová příruba (2).
- Vložte filtr EU-3 (3).
- Zatlačte vnitřní kryt s klapkou (1) na místo otvorem směrem nahoru.


## ULA 2

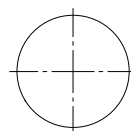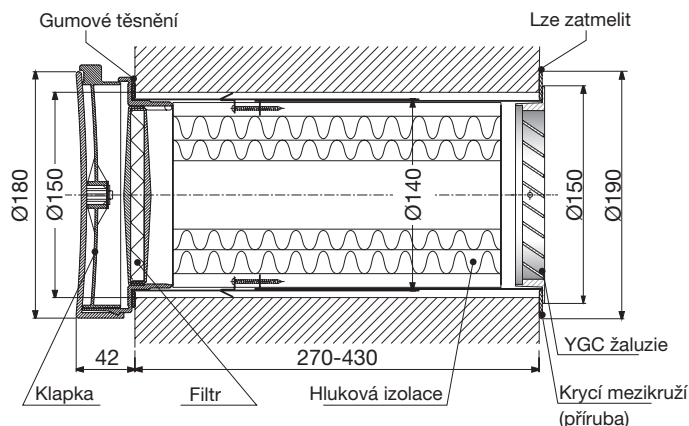

ULA 1

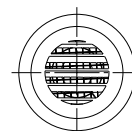

ULA 2

Krycí mezikruží  
(příruba)

## Údržba

- Vnitřní kryt (1) a filtr (3) lze zevniř snadno sejmout a vyčistit.
- V případě potřeby lze sítku proti hmyzu (9) a hlukovou izolaci (4) vyčistit z vnitřní strany. Nejprve sejměte vnitřní kryt s klapkou a filtr, poté izolaci. Sítku proti hmyzu lze vyjmout a vyčistit.

## Informace o výrobku

### Konstrukce

Venkovní vzduchový ventil Lindab ULA je navržen s kruhovým teleskopickým pouzdem z pozinkované oceli. Dvě teleskopické části prostupu stěnou jsou nastavitelné pro tloušťku stěny od 270 do 430 mm. ULA je k dispozici ve dvou verzích, ULA-1 s vnějším krytem z šedého plastu a ULA-2 s vnější mřížkou z šedého hliníku s práškovým nástřikem v jedné rovině se stěnou. ULA se dodává se 2 izolačními vložkami v tloušťkách Ø140/Ø80 mm a Ø80/Ø50 mm z omyvatelného pěnového plastu.

## Seznam dílů

| Pozice | Ks | Popis                            |
|--------|----|----------------------------------|
| 1 + 7  | 1  | Vnitřní kryt s klapkou + prostup |
| 3      | 1  | Filtr *                          |
| 4      | 1  | Hluková izolace *                |
| 5      | 2  | Konzole                          |
| 9      | 1  | Sítka proti hmyzu*               |
| 10 + 8 | 1  | Vnější kryt + prostup            |

\* Náhradní díly viz katalogový list.